



FENNEK®
MADE IN GERMANY



HIGH FIRE

BEDIENUNGSANLEITUNG DE
USER MANUAL EN

 **FENNEK** stick together. grill wherever.

DE 1 - 3

EN 4 - 7



Gebrauchs-
anweisung
beachten
Refer to
user manual



Beachtet!
Note



Warnung
vor Handver-
letzungen
Hand injury



Warnung
vor heißer
Oberfläche
Warning for
hot surface



Warnung
vor spitzem
Gegenstand
Warning
of sharp
objects



Erste Hilfe
First aid



Feuerlöscher
Fire extin-
guisher



Mit Wasser
löschen
verboten
No fire
extinction
with water

1. ALLGEMEINES

Vielen Dank, dass Du dich für ein Produkt der Marke FENNEK entschieden hast. Prüfe vor Inbetriebnahme den Artikel auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.

2. LIEFERUMFANG

1x Gestell, 1x Netz, 1 Transporttasche, 1 Bedienungsanleitung



Wichtig: Die nachfolgenden Hinweise vor Gebrauch sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren!

3. AUFBAU UND INBETRIEBNAHME

Benutze HIGH FIRE ausschließlich als Feuerstelle. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen!

Der Aufbau ist kinderleicht.



Schritt 1: Gestell und Netz aus der Tasche nehmen.



Schritt 2: Beine vollständig auseinanderziehen und auf den Boden stellen.



Schritt 3: Netz an den Haken einhängen.



Fertig!

Nach dem Aufbau FENNEK HIGH FIRE auf eine ebene Fläche stellen. Ca. 3-4 Grillanzünder auf dem Netz positionieren. Anzündwolle, Paraffin-, Bio Anzünder, o. Ä.

Anschließend Anzündhölzer über den Anzündern positionieren und mit Hilfe von FENNEK Jet Feuerzeug, Stabfeuerzeug oder langen Zündhölzern entzünden. Nach dem Übergang der Flammen von Anzünder auf das Holz, kann weiteres Brennholz aufgelegt werden. Wir empfehlen Kammergetrocknetes Buchenholz mit einer Scheitlänge von ca. 25 cm und einer Restfeuchte von max. 20 %. Hier-von sollten maximal 8 Scheite gleichzeitig aufgelegt werden.

4. WARNHINWEISE

⚠ Verbrennungsgefahr!

- HIGH FIRE auf eine ebene, waagerechte, sichere Oberfläche stellen.
- Es kann zum Austrocknen von Rasenflächen o.ä., deshalb sollte der Untergrund im Idealfall nicht hitzeempfindlich sein. Durch regelmäßiges Wässern vom Rasen lässt sich das Austrocknen verzögern.
- Zum Anzünden nur geeignetes Brennmaterial aus Holzfaser, Holzwolle/Wachs, oder Anzünder auf Kerosinbasis nehmen. Nur Anzündhilfen gemäß DIN EN 1860-3 erlaubt. Keine Brennpaste benutzen, da diese entweichen und somit Verbrennungen verursachen kann. Alle anderen Brennmittel wie Spiritus, Benzin o. Ä. sind nicht erlaubt!
- Das Feuernetz und das sich darin befindliche Brennmaterial werden während des Betriebs sehr heiß.
- Das Produkt darf während des Betriebs und beim Abkühlen nicht transportiert werden!
- Transport bzw. Berührung erst durchführen, wenn alle Einzelteile abgekühlt sind!
- Reinigung aller Teile erst durchführen, wenn alle Einzelteile abgekühlt sind!
- Erst wieder verstauen, wenn alle Einzelteile abgekühlt sind!
- Das Netz nach dem Abkühlen und Entsorgen der Asche aushängen und zum Verstauen wieder um das zusammengelegte Gestell wickeln.



- Entsorgung der Asche erst durchführen, wenn das Brennmaterial restlos verbrannt ist und alle Einzelteile abgekühlt sind!

Verhalten im Umgang mit Feuer!

- Bei Verbrennungen gilt: Brandwunden müssen sofort ausreichend gekühlt werden. Das Aufsuchen eines Arztes wird empfohlen. Bei stärkeren Verbrennungen sollte der Notarzt verständigt werden (Notrufnummer ist in den jeweiligen Ländern unterschiedlich)
- Feuer im Wald ist strengstens untersagt! FENNEK Produkte in der Natur nur auf den ausgewiesenen Plätzen verwenden.
- Es ist zu beachten, dass es immer zu Funkenflug kommen kann, der Verletzungen oder Beschädigungen verursachen kann.
- Vermeide Feuer und Grillen bei übermäßiger Trockenheit und beachte die geltenden Brandschutzvorschriften.
- Kühle die Einzelteile nie mit Wasser o. Ä. ab. Der extreme Temperaturunterschied kann die Einzelteile stark verformen und dauerhaft beschädigen. Einzelteile immer an der Luft abkühlen lassen. Transport nur in geeigneten Behältnissen.

Sonstige Hinweise!

- FENNEK HIGH FIRE darf ausschließlich im Freien verwendet werden. Der Betrieb in geschlossenen Räumen ist nicht gestattet!
- FENNEK HIGH FIRE darf nur im privaten Bereich verwendet werden. Gewerbliche Anwendungen sind nicht zugelassen!
- FENNEK HIGH FIRE darf nicht unter Einfluss von Müdigkeit, Alkohol, Drogen, Medikamenten, etc. verwendet werden!
- Kinder und Tiere sind von der Feuerstelle fern zu halten!
- Im Betrieb muss ein Abstand von mindestens 3 Metern zu brennbaren Gegenständen eingehalten werden. Fluchtwege, Türen, o. Ä. dürfen nicht versperrt werden!

5. PFLEGE, INSTANDHALTUNG

- Eine regelmäßige Reinigung wird empfohlen, um Einbrand und Verrußen zu vermeiden. Am besten nach jedem Gebrauch.
- Den Brennstoff, wie Glut, Kohle, Holz, etc. ausbrennen lassen. Das hilft den Reinigungsaufwand zu verringern.

- Kalte Asche entleeren. Es ist sehr wichtig, Asche herauszunehmen, bevor sich Feuchtigkeit mit der kalten Asche verbindet. Asche ist salzhaltig und greift in feuchtem Zustand das Material an. So kann über Jahre hinweg Schaden durch Rostbefall entstehen.
- Die Reinigung darf erst durchgeführt werden, wenn alle Einzelteile abgekühlt sind!
- Wir empfehlen zum groben Reinigen das Abkehren mit einem Handfeger. Anschließend Einzelteile mit Papier oder Lappen abwischen. Danach können die Teile mit Hilfe von Wasser (ohne Reiniger) gesäubert werden.
- Vor dem nächsten Gebrauch dürfen auf den Teilen keine Rückstände von Reinigern vorhanden sein.
- Das FENNEK Produkt sollte immer vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt werden.



Achtung: Teile können scharfkantig sein!

Keine Stahlwolle o. Ä. zum Reinigen verwenden. Rückstände dieser Wolle können in den Poren der Edelstahlteile zurückbleiben und zu Rostbildung führen.

6. SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG:

- FENNEK Produkte dürfen nicht von Personen mit eingeschränkten psychischen und/oder physischen Fähigkeiten, sowie Kindern, betrieben werden. Dieser Personenkreis, inklusive Tiere, muss einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu in Betrieb befindlichen Produkten einhalten.
- Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verbrennungs-/Klemm-/Quetsch-/Schnittgefahr. Dies trifft auf alle Einzelteile zu. Die Aufbauanleitung sowie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung sind immer zu beachten!
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Feuernetz oder dem Brennholz.
- Flüssigkeiten, oder andere Stoffe, insbesondere brennbare Materialien können Verpuffungen oder Stichflammen erzeugen. Unter keinen Umständen solche Stoffe dem Feuer oder der Glut zuführen.
- Beim Verbrennen aller Materialien entsteht

Rauch und somit Kohlenmonoxyd, welches zu Vergiftung und Tod führen kann. FENNEK Produkte unter keinen Umständen in geschlossenen Räumen verwenden. Der Betrieb ist ausschließlich im Freien gestattet.

- Da es bei Feuer immer zu Verschmutzungen durch Ruß, Qualm, Funkenflug, etc. kommen kann, ist der umliegende Bereich abzudecken und zu schützen.



Generell sollen Erste-Hilfe-Kasten und Feuerlöscher bereit stehen!

7. SERVICE

- Durch die Hitzeauswirkung auf das Material kann es zu Verfärbungen kommen.
- Das Verbrennen von harzhaltigen oder feuchtem Brennholz kann zu schwarzen Verfärbungen führen, die sich dauerhaft einbrennen können.
- Verfärbungen oder Gebrauchsspuren wie Kratzer oder leichter Blechverzug, schränken die Funktion nicht ein und führen deshalb nicht zum Gewährleistungsfall.
- Es dürfen keine Änderungen jeglicher Art an FENNEK Produkten durchgeführt werden. Dies stellt ein großes Sicherheitsrisiko dar (siehe auch Sicherheitshinweise).
- Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Alle Teile sind als Ersatzteile erhältlich. Bei Bedarf oder Fragen, Anregungen, Beschädigungen o. Ä. wende Dich bitte immer an:

WWS Metallformen GmbH
Im Gereut 10, 76770 Hatzenbühl
info@wws-metallformen.de
Telefon: 07275/989500

8. GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfül-

lungsgewährten verursacht wurden bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist, bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart oder soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen, findest Du jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

9. ENTSORGUNG

Im Sinne des Umweltschutzes: Die Verpackung sowie die Zwischenlagen können über das lokale Müllunternehmen entsorgt werden. Metallteile sind wichtige Rohstoffe! Sie können zum nächsten Wertstoffhof oder Recyclinghof gebracht und dort abgegeben werden oder sie sind den zahlreichen Schrottablenahmestellen zuzuführen. Wir danken Dir!

10. TECHNISCHE DATEN

HIGH FIRE, Modell EAN 4260518570075

Maße in mm B x T x H:

demontiert ca.: 970 x 140 x 90

montiert ca.: 600 x 600 x 634

Netzfläche ca.: 600 x 600 mm

Gewicht ca.: 2.387 g

Material Gestell und Netz: Edelstahl



1. GENERAL

Thank you for purchasing a FENNEK product. Prior to the first use of your new FENNEK product, please check to ensure all parts are accounted for. Once the product has been used, we cannot be held responsible for missing items.

2. PARTS INCLUDED

1 frame, 1 net, 1 carrying bag.



Important: Carefully read the following instructions prior to use and keep them for future reference.


3. ASSEMBLY AND START-UP

HIGH FIRE may only be used as a fireplace. Improper use may lead to bodily injury or damage to property.

Easy set-up



Step 1: Take frame and net out of the carrying bag.

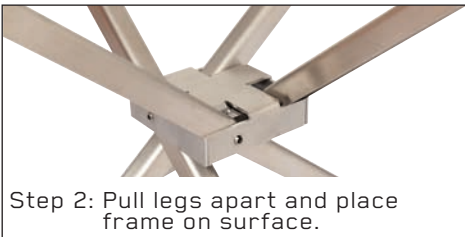

Step 2: Pull legs apart and place frame on surface.



Step 3: Attach net to hooks.



Done!

Once assembled, place FENNEK HIGH FIRE on an even, clean, and heat-resistant surface. Put about 3 to 4 firelighters on the net. We recommend using firelighter wool, paraffin-based cubes, organic firelighters etc. Place some kindling above the firelighters and use a FENNEK Jet lighter, a BBQ lighter or long matches to light the firelighters. Once the flames have moved from the firelighters to the kindling wood, put more wood into the fire net. We recommend using chamber dried beech wood logs with a length of about 25 cm and a maximum residual moisture of 20 %. No more than 8 logs should be put into the HIGH FIRE at the same time.

4. WARNINGS

⚠ Risk of Burns

- Place HIGH FIRE on a horizontal surface that is even, safe, heat-resistant and clean.
- Ideally, the surface where the fire net is set up should not be heat sensitive. High heat can dry up grass and similar surfaces quickly. If you set up the fire net on your lawn, water the surface regularly to prevent combustion.
- Only use adequate flammable material made of wood fiber or wood wool / wax or use kerosene-based fire starters. Exclusive firelighters according to DIN EN 1860-3 are permitted. Do not use fuel paste, as it may leak and cause burns. Do not use other highly volatile fluids such as spirits or gasoline.
- While in use, the fire net and the combustible material inside of it will become extremely hot.
- Do not move the product while in use or if not entirely cooled off.
- Do not touch your FENNEK product until all parts have cooled off.
- Do not clean any parts unless all parts have cooled off.
- Do not stow away your FENNEK product until all parts have cooled off.
- After the ashes have cooled down and disposed of, unhook the net and wrap it around the folded frame again for storage.
- Do not remove ashes unless all firewood has completely burned off, and all parts have cooled off.

How to Handle Fire

- In the case of burns: Immediately cool off burnt areas. It is recommended to see a doctor. In the case of higher-degree burns, call emergency services (emergency number varies from country to country).
- Never light a fire in the woods. FENNEK products should only be used outdoors and in designated barbecue areas.
- Please keep in mind that there is always the risk of flying sparks that might cause bodily injury or damages to property.
- It is highly recommended to avoid use of a barbecue or fire for cooking in extremely dry weather conditions. Always comply with the applicable fire safety regulations.
- Never cool off parts with water or similar fluids. The extreme difference in temperature may cause deforming of and permanent damage to the parts. Always let parts cool down in the open air. Always transport FENNEK products in suitable cases.

Other Information

- FENNEK HIGH FIRE is intended for outdoor use only. Never operate it in enclosed rooms.
- FENNEK HIGH FIRE may only be used for personal purposes; any use for commercial purposes is prohibited.
- Never operate FENNEK HIGH FIRE under the influence of e.g. fatigue, alcohol, drugs, or medication.
- Keep children and animals away from the fire.
- When in use, a distance of at least 3 meters should be maintained between the FENNEK product and any flammable objects. Always keep emergency exits, doors, or similar exit routes clear from obstructions.

5. MAINTENANCE AND CARE

- It is recommended to regularly clean your FENNEK product in order to avoid any grease deposits and sooting. Cleaning is recommended after each use.
- Always allow the combustible, such as embers, coal and wood, to burn down completely. This reduces the time required for cleaning, as it burns off excess grease and

cooking residues.

- Remove cold ashes. It is important to remove cold ashes before moisture gets to it. Ashes contain salt and may cause corrosion on the inner sides of the combustion chamber. Over the years, this may result in damages to your product due to rust.
- Do not clean any parts until all parts have cooled off.
- We recommend sweeping bigger residues off with a hand brush. Roughly clean all parts by wiping them with paper or a cloth. The parts should then be cleaned off properly with water (without cleaning agents) or can be put into the dishwasher.
- Please ensure that there are no residues of any cleaning agents on any of the parts prior to the next use.
- FENNEK products should always be stored in a dry place, protected from moisture.



Caution: Parts can have sharp edges.

Do not use steel wool or similar products for cleaning. Steel wool residues may remain in the pores of stainless steel parts and can cause rusting.

6. SAFETY INFORMATION

 **CAUTION:**

- FENNEK products should never be operated by children or people with restricted psychological and/or physical abilities. People with restricted abilities, children and animals must maintain an adequate safety distance from any FENNEK product while in use.
- Improper use can lead to burns and injuries from getting jammed, crushed or cut. This applies to all parts. Always follow the assembly instructions and read the information in the manual.
- Always wear proper protective gear when handling the fire net or fire wood.
- Fluids and other substances, especially flammable materials, can lead to deflagra-



tions or shooting flames. Never add such substances to embers or fire.

- The burning of any material causes smoke and creates carbon monoxide, which can lead to smoke poisoning and death. Never use FENNEK products in enclosed rooms. FENNEK products are designed for outdoor use only.
- As there is always the risk of soot, smoke, flying sparks etc. when having a fire, it is recommended to cover and protect the surrounding area.



Always have a first aid kit and a fire extinguisher close by!

7. SERVICE

- The stainless steel plates might slightly warp due to inconsistent heat expansion.
- The impact of heat stress on the material can cause discoloration.
- Burning resinous or wet firewood can result in black discoloration that might burn into the product permanently.
- Discoloration and traces of usage, such as scratches or slight warps of the plates, do not affect the function of the product and cannot be claimed under warranty.
- No changes or modifications of any kind may be made to FENNEK products. Any such changes or modifications may pose a potential safety hazard.
- Repairs should only be executed by the manufacturer.

All parts are available as spare parts.

If you have any requests, questions, suggestions, or complaints, please contact:

WWS Metallformen GmbH
 Im Gereut 10, 76770 Hatzenbühl, Germany
 info@wws-metallformen.de
 Phone: +49 (0)7275-989500

8. WARRANTY AND GUARANTEES

Unless explicitly otherwise agreed hereinafter, the legal product liability law regulating defects shall be applied. The period of lim-

itation for defects for used products shall be one year from the delivery date of such products.

The above mentioned restrictions and time-limit reductions do not apply to claims related to damages caused by us, our legal representatives or vicarious agents; in case of fatalities, bodily injuries or damage to health; in case of fraud or deliberate or grossly negligent breach of duty; or in case of breach of essential contractual duties that need to be fulfilled in order to ensure proper execution of the contract, which the contractual partner can reasonably expect to be able to rely on (cardinal duties) within the scope of a guarantee promise, where agreed or where the product liability law is applicable.

Please check the product manual as well as our specific online information sites for further information on additional warranties and their conditions.

9. DISPOSAL

Always keep the environment in mind: The packaging as well as the layer pads can be disposed via your local waste collection. All metal parts are valuable commodities. Please take them to your local recycling center or depot, or to one of the numerous scrap yards.

Thank you!

10. SPECIFICATIONS

HIGH FIRE, Model EAN 4260518570075

Measurements in inches W x D x H:

Disassembled approx.: 38.19 x 5.51 x 3.54

Assembled approx.: 23.62 x 23.62 x 24.96

Net surface approx.: 23.62 x 23.62 in

Weight approx.: 5.26 lb

Material (net and frame): Stainless steel

